

Version: MZK-RP150N_QIG-C_V2

- ◆本製品を無線 LAN ルータ・アクセスポイントとして使用するときは、別紙「**ルータ・**
- アクセスポイント設定ガイド」を参照してください。 ◆本製品の初期設定値を先に確認したいときは、別紙「ルータ・アクセスポイント 設定ガイド」裏面の「工場出荷時の設定について」を参照してください。
- ●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順で本製品を設 定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管してください。
- ●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。 ●本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。 ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面(P8)の「ユーザーズ・ マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

ゲーム機、デジタル家電、パソコンなど、 あらゆるネットワーク機器をワイヤレス化することができます。



手順の確認

STEP 1

親機を確認する

※親機がインターネットに問題なく接続できることを確認してください。

コンバータモードに切り替える

本製品の動作モードを、「コンバータモード」に切り替えます。

STEP 3 親機につなげる

- ●親機に WPS ボタンがあるときは
- →「STEP3 親機につなげる(WPS ボタン編)」で親機に接続します。
- ●親機に WPS ボタンがないときは
- →「STEP3 親機につなげる(手動設定編)」で親機に接続します。 ※「WPS ボタン編」でうまく接続できないときは、「手動 設定編」を参照し、設定してください。

STEP 4


ネットワーク機器をつなげる

※接続したいネットワーク機器(ゲーム機やデジタル家電、パソコンなど) を本製品につなげます。

接続を確認する

必要なものを準備する

●同梱物

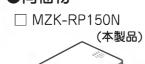


- □ LANケーブル □ USB電源ケーブル
- □ ルータ・アクセスポイント設定ガイド
- □ 接続ガイド(パソコン/ゲーム編)
- □ コンバータ設定ガイド(本紙) □ はじめにお読みください(保証書含む)

●別途用意してください。

- □ 無線LANルータ
 - □ インターネットに接続できる環境
- □ [LANポート]を搭載したゲーム機(Xbox 360など)、デジタル家電(ネットワーク対応テレビなど)、パソコン

各部の名称

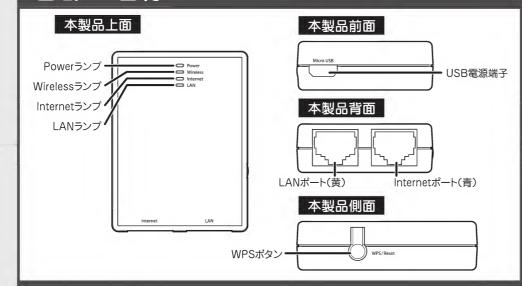

注意事項


- ●現在インターネットを利用されていない方は、先にインターネット開通の申し込み をしてください。
- ●本製品に接続するゲーム機やデジタル家電に LAN ポートがあることを確認してく ださい。
- ※本製品とゲーム機やデジタル家電を接続する際、LAN ポートが必要になります。 ●本製品を無線 LAN ルータとして使用するときは、別紙「ルータ・アクセスポイント
- 設定ガイド」を参照してください。 ●ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないた

親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。


め視聴することができません。

お使いの無線 LAN ルータ(親機)が、問題なくインターネットに接 続できることを確認します。 インターネットに 接続できる。 インターネット回線

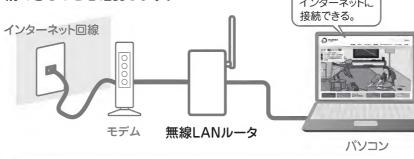

本手順で設定するには、無線LANルータが別途必要です。無線LANルータが ないときは用意してください。

お使いの無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているか 確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し、確 認してください。

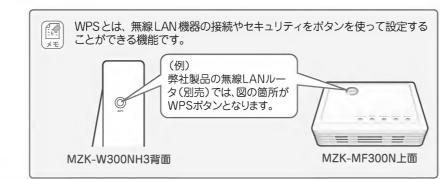



▶ WPSボタンがあるとき


本紙の「STEP 2」→「STEP 3 (WPS ボタン編)」→「STEP 4」→「STEP 5」の順に 手順を進めてください。

► WPSボタンがないとき


本紙の「STEP 2」→「STEP 3 (手動設定編)」→「STEP 4」→「STEP 5」の順に手順 を進めてください。

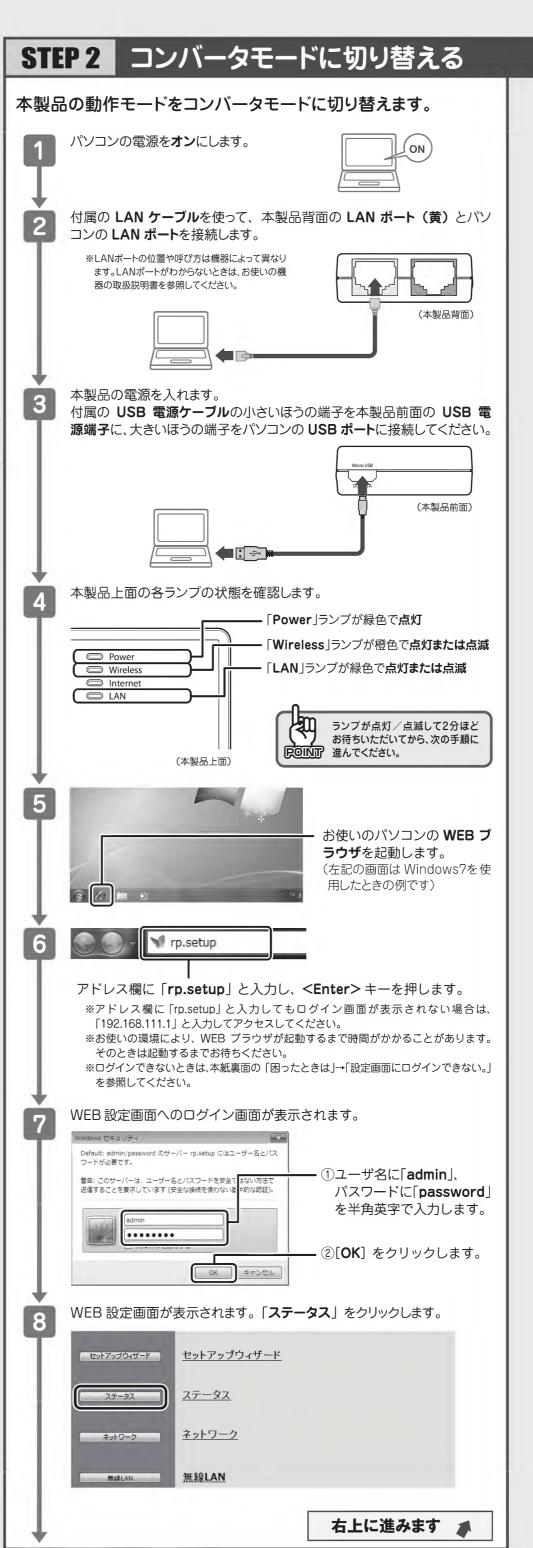

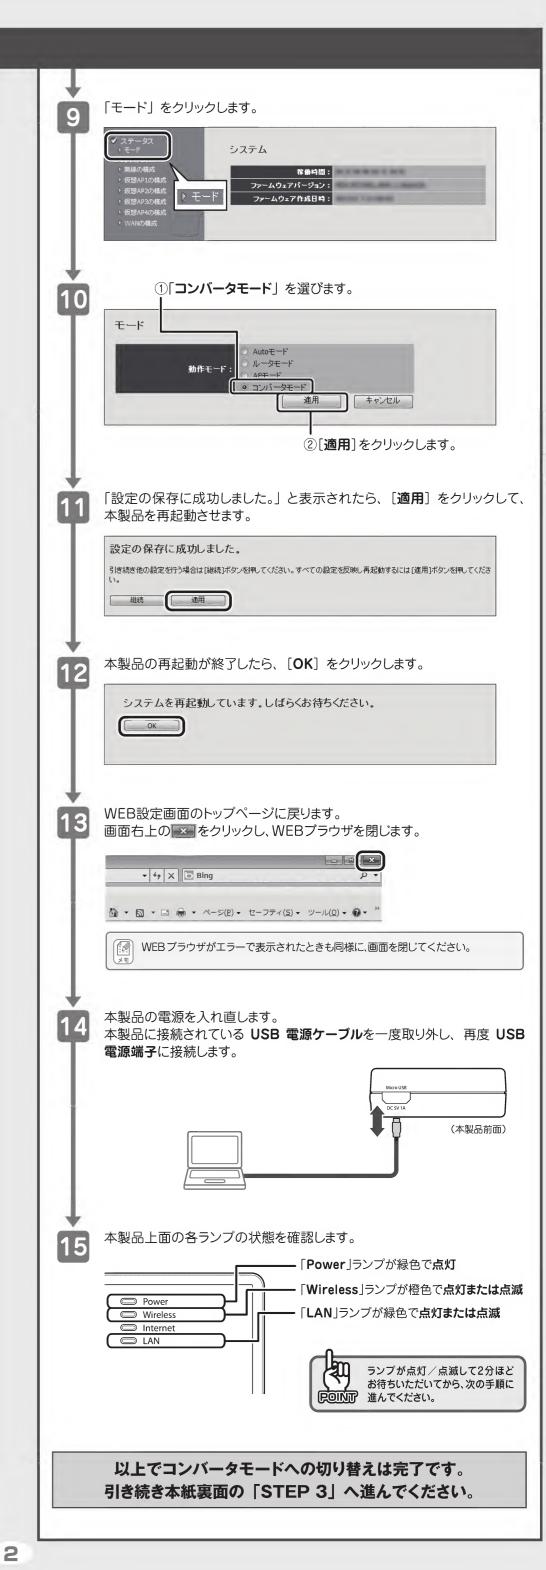

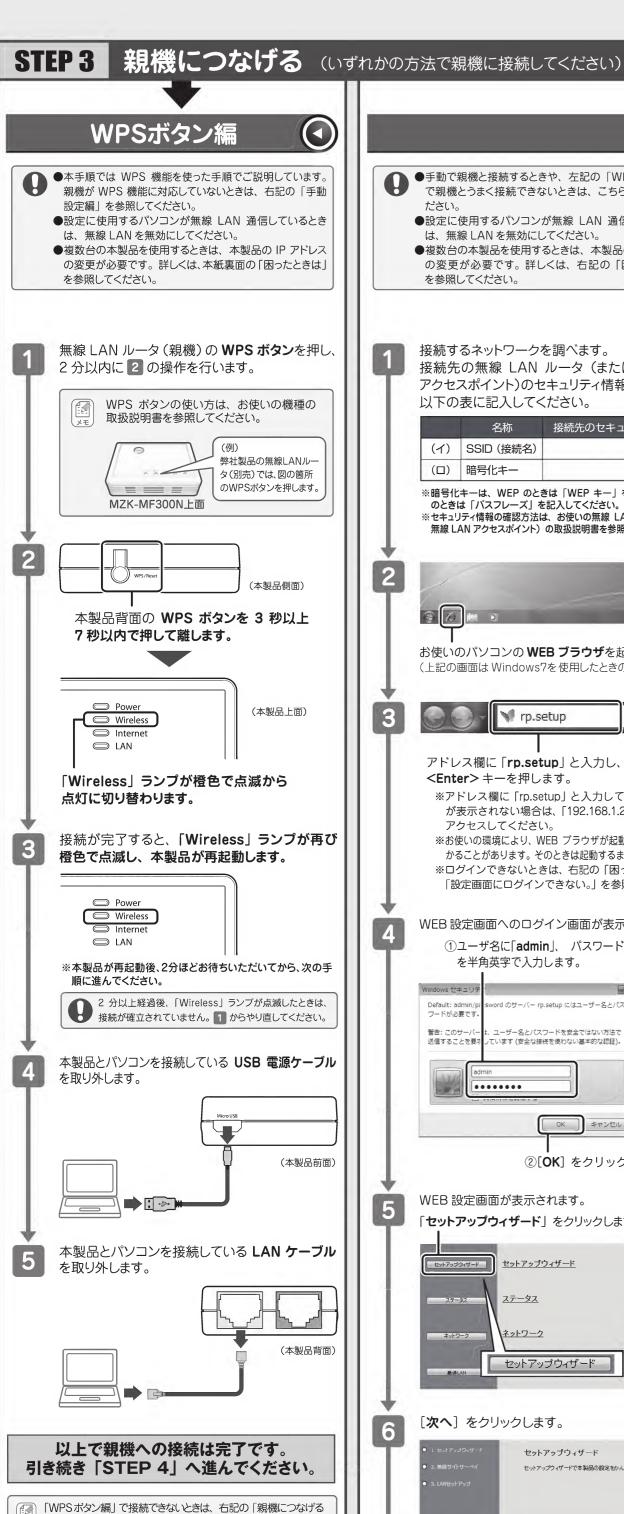

(手動設定編)」を参照してください。

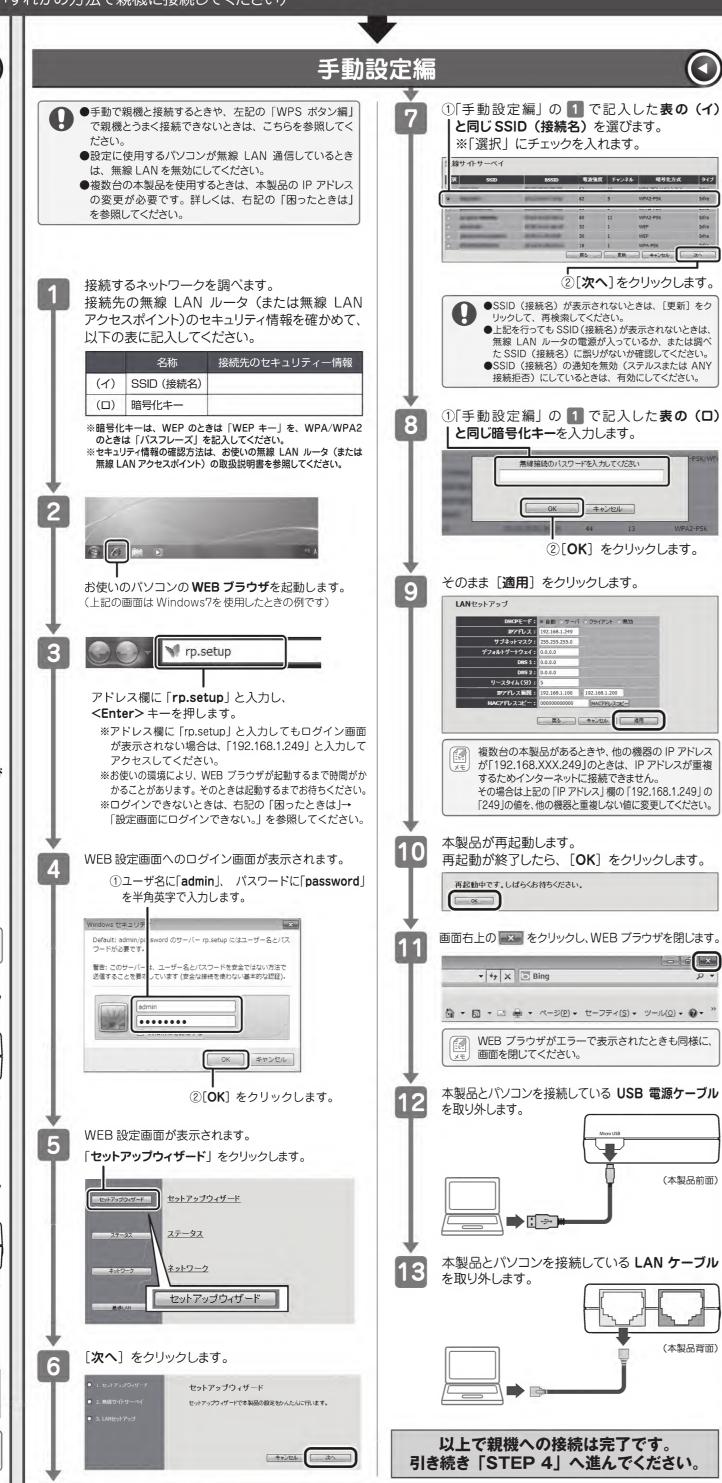

STEP 4 ネットワーク機器をつなげる 接続したいネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) を、設定 の完了した本製品に接続します。 ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) の電源をオフにします 本製品の LAN ポートと、ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パ ソコンなど) の LAN ポートを、付属の LAN ケーブルで接続します。 本製品の LAN ポ ートおよび Internet ポートも含めて、合計 2 台までのネットワーク機器が接続できます。 パソコン Xbox 360 (本製品背面) LAN LANポートとは、電話線のモジ ※LANポートの位置や呼び方は機器に ュラジャックより一回り大きい ネットワーク対応 よって異なります。LANポートがわから ポートのことを指します。 ないときは、お使いの機器の取扱説明 ※お使いの機器によっては、 「LAN」と記載されています。 書を参照してください。 本製品の電源を入れます。 付属の USB 電源ケーブルの小さいほうの端子を本製品前面の USB 電源端子に、 大きいほうの端子をパソコンの USB ポートに接続してください。 パソコン (本製品前面) Xbox 360 USB 🖃 🛑 USBポートとは、上記のような 横長(または縦長)のポートの ※USBポートの位置や呼び方は機器 ことを指します。 ネットワーク対応 によって異なります。USBポートが ※お使いの機器によっては、 わからないときは、お使いの機器の 「USB」または「•<-(マーク)」 取扱説明書を参照してください。 が記載されています。 ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) の電源 を**オン**にします。 本製品上面の各ランプの状態を確認します。 - 「Power」ランプが緑色で点灯 「Wireless」ランプが橙色で点灯または点滅 Power 「LAN」ランプが緑色で点灯または点滅 Wireless ※ランプが点灯/点滅して2分ほどお待ちい ただいてから、次の手順に進んでください。 (本製品上面) 以上で接続は完了です。引き続き「STEP 4」へ進んでください。 STEP 5 接続を確認する ≪Xbox 360 から接続を確認するとき≫ 「Xbox 360」より「システム設定」を選びます。 ネットソーク設定」を選びます。 ※「利用可能なネットワーク」画面が表示されたときは、「有線ネットワーク」を選びます。 「Xbox LIVE 接続をテスト」を選びます。 「ネットワーク接続をテストすると、Xbox LIVE から」の画面で、「はい」を 選びます。 「ネットワーク」、「インターネット」、「Xbox nter 接続をテスト LIVE」が「接続済み」になっていることを確認し ネットワークの状態 ます。 **Xbox** 360の操作に関しては、Xbox 360に付 属している取扱説明書を参照してください。 ●インターネットに接続できないときは、本製品と Xbox 360 の電源を入れ直

し、再度「STEP 5」の 🚹 から行ってください。

●それでもうまくいかないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

以上で完了です。

≪ネットワーク対応テレビから接続を確認するとき≫

番組表やメニュー内のインターネット接続機能を使って、インターネットの確認を行います。

番組表やメニュー内のインターネット接続機能の使い方は、お使いの機器の取扱 説明書を参照してください。

- ●インターネットに接続できないときは、本製品とネットワーク対応テレビの電源 を入れ直し、再度番組表などが表示できるか確認してください。
- ●それでもうまくいかないときは、下記の「困ったときは」を参照してください。 ●ご契約内容やレンタル機器によって、ブロードバンドルータの設定変更や配線 自体の変更が必要な場合がありますので、ご注意ください。
- ●ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できな

以上で完了です。

いため視聴することができません。

≪パソコンから接続を確認するとき≫

お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動します。

アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」と入力し、<Enter> キーを押します。

🕒 🕟 🔻 🧃 http://www.planex.co.jp

弊社のホームページが表示されていることを確認します。



●インターネットに接続できない ときは、本製品とパソコンの電源 を入れ直し、再度ホームページが 表示できるか確認してください。 ●それでも表示できないときは、下 記の「困ったときは」を参照して ください。

以上で完了です。

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。 ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面の「ユーザーズ マニュアルの参照方法」を参照してください。

電源が入らない。

●付属の USB 電源ケーブルが、本製品とパソコンにしっかり差し込んであるか確認してください。 設定画面にログインできない。

- ●セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止し、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、 設定を元に戻してください。一時停止にする方法は、セキュリティソフトの取扱説明書などを確認してください。
- ●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動て 設定している場合は、「自動取得」に設定してください。
- ●インターネットに接続できる状態のときは、本製品はコンバータモードで動作しているため、お使いの 環境に合わせて、IPアドレスが更新されています。
- プロードバンドルータの IP アドレスを調べた上で、アドレス欄に「XXX.XXX.XXX.249」と入力し、
- ログインしてください。 ※「XXX.XXX.XXX」の部分はブロードバンドルータと同じ IP アドレスとなります。
- ※詳しい手順を確認したいときは、ユーザーズ・マニュアルの「5.1 設定画面の表示方法」→「本製品
- のIPアドレスを確認する」を参照してください。

インターネットにつながらない。

- ●機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、左記の「STEP 4 ネットワーク機器をつなげ る」を参照し、確認してください。
- ●本製品の電源を入れ直してみてください。
- ●本製品と親機 (無線 LAN ルータなど) との間に距離がある、または障害物があるときは、障害物 が無い所で親機に近づいて再度検索してください。
- ●電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから 離れて接続してください。
- ●ネットワーク機器側(Xbox 360 など)の IP アドレスの設定内容(自動取得または固定設定)を確 認してください。固定設定にしているときは、無線 LAN ルータ側のネットワークに合った IP アド レスを設定する必要があります。
- 例えば、無線 LAN ルータの IP アドレスが [192.168.1.1] のときは、ネットワーク機器側 (Xbox 360 など) の IP アドレスを「192.168.1.XXX」*、サブネットマスクは「255.255.255.0」、ゲートウ ェイおよび DNS は [192.168.1.1] に設定してください。
- ※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない2~248の値を設定してください。 ●上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、別紙
- 「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面の「初期化について」を参照してください。 複数台の本製品があるときや、他の機器の IP アドレスが [192.168.XXX.249]*のとき

※「192.168.XXX.249」の「XXX」は環境により数値が異なります。

- ●本製品の IP アドレスが重複するため、親機との接続ができません。以下の方法で本製品の IP アド
- 1) 本製品を初期化します。初期化の方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」裏面
- の「初期化について」を参照してください。 2) 本紙表面の「STEP 2 コンバータモードに切り替える」を参照し、手順1~4の操作を行います。
- 3) 左記の「STEP 3 親機につなげる (手動設定編)」を参照し、手順 2~4 までの操作を行います。
- 4) 画面左メニューより「ネットワーク」をクリックします。
- 5) 画面左のメニューより [LAN セットアップ] をクリックします。
- 6) 「LAN セットアップ」画面で、IPアドレスを「192.168.1.XXX」*に設定します。 ※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない2~248の値を設定してください。 7) [適用] をクリックします。
- 8) 左記の「STEP 3 親機につなげる (WPS ボタン編)」または「STEP 3 親機につなげる (手動 設定編)」を参照し、再度設定してください。
- ●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Xbox、Xbox、360、Xbox LIVE は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社における登録商標または商標です。
- ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です

●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

3